Favor de incluir su dirección, recibo de compra, un teléfono donde lo podemos localizar durante el día, y US$5.00 para gastos de manejo y envío* junto con una breve explicación de los problemas que ha encontrado.

*NOTA: Los residentes de California sólo necesitan proporcionar una prueba de compra y deben de llamar al 1-800-366-0937 para obtener instrucciones de envío.

PARA SERVICIO NO CUBIERTO BAJO LA GARANTÍA:

Usted puede llamar a nuestra Línea Directa del Consumidor sin cargo en los Estados Unidos para solicitar el precio de la refacción antes de regresar su unidad. Por favor siga todas las instrucciones respecto a Servicios Bajo la Garantía (arriba mencionadas) para regresar su unidad, y indique en su paquete: DEPT.: Out-of-Warranty.

¿PREGUNTAS?

DETÉNGASE...no me devuelva a la tienda.

BUSQUE...la línea telefónica sin costo de "ayuda" al consumidor.

ESCUCHE...a los expertos que le ayudarán a resolver el problema.

Para recibir respuestas inmediatas a todas sus preguntas respecto a operación, refacciones o instalación, sírvase llamar a:

La Línea Directa de Ayuda al Consumidor de Southwestern Bell Freedom Phone® :

1-800-366-0937

GARANTÍA LIMITADA

La obligación que tiene **Ventas al Menudeo de Southwestern Bell Freedom Phone®** bajo esta garantía de dos (2) años estará limitada a la reparación o el reemplazo (a nuestra opción) durante el período de la garantía de cualquier parte que resulte defectuosa en su fabricación o en los materiales bajo condiciones normales de instalación, uso y servicio, siempre que el producto sea devuelto a **Ventas al Menudeo de Southwestern Bell Freedom Phone®** o a uno de nuestros Centros de Servicios Autorizados CON PORTE PAGADO DE ENVÍO. (Los residentes de California deben llamar al 1-800-366-0937 para instrucciones de envío). Todo aparato devuelta a nosotros o a un Centro de Servicio Autorizado debe venir acompañada por una

copia del recibo de compra. A falta de dicho recibo de compra, el período de garantía será de dos (2) años después de la fecha de fabricación.

Para obtener servicio bajo esta garantía, devuelva el aparato defectuoso al centro de servicio más cercano junto con su recibo de compra y US$5.00 para gastos de manejo y envío.

Los residentes de California sólo necesitan proporcionar prueba de compra y deben de llamar al 1-800-366-0937 para instrucciones de envío. Usted podrá tener otros derechos bajo la garantía los cuales varían de un estado a otro.

Esta garantía será inválida si la unidad es dañada como resultado de deterioro, maltrato, abuso, negligencia, accidente, destrucción o alteración del número de serie, el uso incorrecto de voltajes o corrientes eléctricas, reparaciones, alteraciones o mantenimiento incorrecto por cualquier persona o parte diferente a nuestro instalación de servicio o Centro de Servicio Autorizado, o debido a cualquier uso en violación a las instrucciones proporcionadas por nosotros.

Esta garantía de dos (2) años también es inválida si el aparato es sacada del país en donde fue comprada, si es usada en un país en donde su uso no es registrado, y/o si es usada en un país en donde no fue diseñado su uso. Debido a las variaciones en los sistemas telefónicos y en las leyes que rigen las comunicaciones, el uso de esta aparato podrá ser ilegal en algunos países. **Ventas al Menudeo de Southwestern Bell Freedom Phone®** no asume responsabilidad por daños o multas incurridos resultantes del uso de esta aparato de tal manera o en tal lugar diferentes a su propósito. Esta garantía limitada de dos (2) años se establece en lugar de cualquier otra garantía, obligación o responsabilidad. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN ESTAR LIMITADA A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE CALIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN USO EN PARTICULAR, SERÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE UN AÑO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ESCRITA. DEBIDO A QUE ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO AL PERÍODO DE DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, LAS LIMITACIONES ARRIBA DESCRITAS PODRÁN NO

SER APLICABLES A SU CASO. Debido a que algunos estados no permiten limitaciones, en cuanto a la duración de una garantía implícita, podrán no ser aplicables a su caso las limitaciones arriba descritas.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODREMOS SER RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSIGUIENTE DEBIDO A LA VIOLACIÓN DE ÉSTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CUALESQUIERA QUE SEA.

Debido a que algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños especiales, incidentales o consiguientes, podrá no ser aplicable a su caso la limitación o la exclusión arriba descrita.

Esta garantía de dos (2) años le ofrece derechos legales específicos y también podrá tener otros derechos los cuales varían de un estado a otro.

Sold by:
TWAcommerce.com
http://www.TWAcomm.com
Toll Free: (877) 892-2666

STOP ... don't take unit back to the store.
LOOK ... for the toll-free "help" telephone number.
LISTEN ... as our experts talk you through the problem.

For immediate answers to your questions regarding operation, missing parts or installation, call the

Southwestern Bell Freedom Phone®
Retail Sales Help Line:
1-800-366-0937
Monday - Friday 8:30 AM - 9:00 PM (EST)
Saturday 8:30 AM - 12:30 PM (EST)
http://www.swbfreedomphone.com

SOUTHWESTERN BELL FREEDOM PHONE®

7475 N. GLEN HARBOR BLVD., GLENDALE, AZ 85307

FC2548/FM4000 IB-3468A Printed in China
NLM764Y1

Southwestern Bell Freedom Phone®

Designer Sleekline Telephone with 13-Memory Dialing

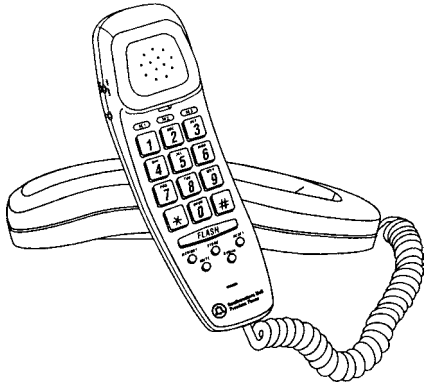

TOLL FREE HELP LINE
1-800-366-0937
http://www.swbfreedomphone.com
Se Incluyen Instrucciones en Español
FC2548/FM4000 OWNER'S MANUAL

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE USING YOUR TELEPHONE EQUIPMENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK AND INJURY TO PERSONS, INCLUDING THE FOLLOWING:

1. Read and understand all instructions.
2. Follow all warnings and instructions marked on the product.
3. Unplug this product from the wall telephone jack and power outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
4. Do not use this product near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
5. Do not place this product on an unstable cart, stand or table. The product may fall, causing serious damage to the product.
6. Slots or openings in the cabinet and the back and bottom are provided for ventilation, to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, or other similar surface. This product should never be placed near or over a radiator or heat register. This product should not be placed in a built-in installation unless proper ventilation is provided.
7. This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your dealer or local power company.
8. Do not allow anything to rest on the power cord. Do not locate this product where the cord will be abused by persons walking on it.
9. Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in the risk of fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
10. Never push objects of any kind into this product through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in the risk of fire or electric shock.

11. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product but take it to a qualified serviceman when some service or repair work is required. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect reassembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.
12. Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
    a. When the power supply cord or plug is damaged or frayed.
    b. If liquid has been spilled into the product.
    c. If the product has been exposed to rain or water.
    d. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions because improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to normal operation.
    e. If the product has been dropped or cabinet has been damaged.
    f. If the product exhibits a distinct change in performance.
13. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
14. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.

Save These Instructions

CONGRATULATIONS!

You have purchased a 13 MEMORY DESIGNER SLEEKLINE TELEPHONE manufactured to the highest standards of Southwestern Bell Freedom Phone®. Before installing and operating, be sure to read this Owner's Manual.

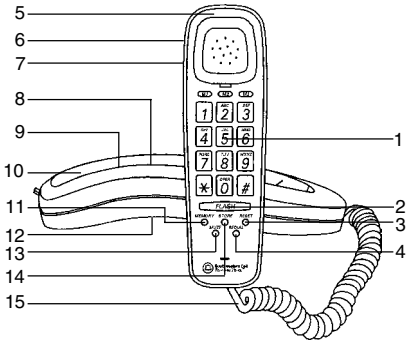

1. Key Pad
2. Flash Button
3. Reset Button
4. Redial Button
5. Handset
6. Receiver Volume Control
7. Tone/Pulse Switch
8. Memory Index
9. Dial Tone Reset Key (Hook Switch)
10. Base
11. Memory Button
12. Ringer Off/Low/High Switch (on bottom of base)
13. Mute Button
14. Store Button
15. Coil Cord

UNPACKING

Carefully remove your telephone from its carton. In addition to the HANDSET and telephone base, the carton should contain the following:

- One 10-ft. modular coil cord
- One 7-ft. modular telephone line cord
- One 5-in modular telephone line cord
- Owner's manual / Warranty card
- One additional memory index

INSTALLATION

FOLLOW THESE PRECAUTIONS BEFORE INSTALLATION:

1. Never install telephone wiring during a lightning storm.
2. Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
3. Never touch uninsulated telephone wires or terminals unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
4. Use caution when installing or modifying telephone lines.

1. MEMORY INDEX CARD

a. Insert a paper clip into the MEMORY INDEX CARD COVER and pry it out.
b. Write on the card the person's name and number that you stored in the memory.
c. Replace the COVER.

2. USING THE PHONE ON A DESK

a. Plug the 7" telephone line cord into the jack in the bottom of the BASE, thread it through the groove toward the back of the unit, then plug it into the modular wall jack.



b. Connect the COIL CORD to the jacks in the HANDSET and the BASE.

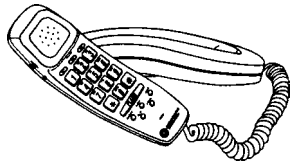

3. HANGING THE PHONE ON THE WALL

When the FC2548/FM4000 is wall-mounted, the HANDSET GUIDE serves to hold the HANDSET in place in the cradle.

ON A WALL PHONE PLATE:

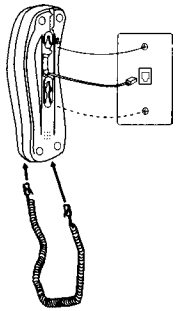

a. Plug the short telephone line cord into the jack in the Base bottom and into the jack on the plate.
b. Hang the BASE on the two pins and push the BASE down to lock it on.
c. Plug the COIL CORD into the HANDSET and BASE jacks.

ON THE WALL WITHOUT A PLATE:

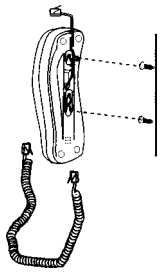

a. Install 2 screws with anchors into the wall, one above the other, 3-1/4" apart, extending 3/16" out from the wall, to hold the base securely.
b. Install the long telephone line cord into jack in the BASE, thread it through the groove toward the front of the unit, and plug it into the modular wall jack as shown.
c. Hang the base on the screws and pull it down to lock it on.
d. Plug the COIL CORD into the HANDSET and BASE jacks.

NOTE: There is a provision for holding the handset off hook when the telephone is wall mounted. Position the handset on the notch above the dial tone reset key. This is a convenient feature when you need to call another person to the phone or if you are interrupted during the conversation.

Sold by:
TWAcomm.com
http://www.TWAcomm.com
Toll Free: (877) 892-2666

4. TONE/PULSE SWITCH

SET SWITCH TO YOUR TYPE OF SERVICE. If you don't know whether you have tone or pulse:

a. Put the SWITCH on "TONE".
b. When you have a dial tone, press any BUTTON on the DIAL PAD. If the dial tone stops, leave it on "TONE". If not, change the setting to "PULSE". Mixed Dialing: If you have Pulse service, you can temporarily switch to "Tone" dialing if required for various custom services. Press the " ✻ " button and all further dialing functions will be in "Tone", until you end the call.

OPERATIONAL FEATURES

REDIAL BUTTON

Automatically redials last number called (up to 32 digits in pulse mode and 31 digits in tone mode), if the number was busy or unanswered.

a. Lift the HANDSET.
b. Press the REDIAL BUTTON.

MUTE BUTTON

Prevent sound from your room from being heard by another party on the phone.
Press and hold the MUTE BUTTON as long as you want this feature activated.

STORE BUTTON (TO PROGRAM)

You may store up to 13 frequently called phone numbers (maximum 16 digits in pulse mode and 15 digits in tone mode) in your FC2548/FM4000: 3 one-touch priority numbers, which can be dialed at the touch of a single button, and 10 additional numbers which require only 2-button dialing.

HOW TO PROGRAM YOUR 3 ONE-TOUCH PRIORITY NUMBERS:

1. Lift the handset, listen for dial tone.
2. Press and release the STORE BUTTON.
3. Dial the number to be stored. (The telephone will not dial out.)
4. Press and release STORE BUTTON again.
5. Press M1, M2 or M3 respectively for each of the 3 one-touch priority numbers you wish to store. Replace handset in cradle.

HOW TO PROGRAM YOUR 10 FREQUENTLY CALLED NUMBERS:

1. Lift the handset. Listen for dial tone.
2. Press and release the STORE BUTTON.
3. Dial the number to be stored. (The telephone will not dial out.)
4. Press and release STORE BUTTON again.
5. Press the Number Button (0-9) on the telephone key pad where you want the number stored. Replace handset in cradle.

An index Card is located on the base for use in writing down the person's name stored in memory.

MEMORY BUTTON (TO RETRIEVE)

How to dial one-touch priority numbers stored in Memory:

1. Lift the handset. Listen for dial tone.
2. Press M1, M2 or M3 respectively where the desired number is stored.

How to dial a frequently called number stored in Memory:

1. Lift the handset. Listen for dial tone.
2. Press and release Memory Button.
3. Press the Number Button (0-9) where desired number is stored.

ERASING A STORED NUMBER

Simply repeat the steps outlined in "How to Program" section replacing the previously stored number with another.

RESET BUTTON

At the end of a call, you can make your next call without replacing the HANDSET in the cradle. Press and hold RESET to disconnect the telephone.

FLASH (CALL WAIT)* BUTTON

Allows you to access the Call Waiting service from your local telephone company* or access a new dial tone.

* Requires special service from your local telephone company.

RINGER OFF/LOW/HIGH

Your phone features a harmonic dual tone ringer which can be adjusted to a loud(High) or soft(Low) sound level. When you don't want to be disturbed, slide the switch to the "Off" position. Now you can still make outgoing calls without being disturbed by incoming calls.

LIGHTED KEYPAD

For better visibility when dialing in a dim light, a lighted dial pad is provided.

RECEIVER VOLUME CONTROL

The RECEIVER VOLUME CONTROL is located on the side of your handset. This control allows you to adjust your handset volume from normal to high for a more comfortable listening level.

CARE AND MAINTENANCE

To clean, use a soft cloth dampened in a mild detergent. Never use abrasives or solvents or spray cleaners directly on the telephone.

HEARING AID COMPATIBILITY

THE FC2548/FM4000 is compatible with inductively coupled hearing aids.

FCC WANTS YOU TO KNOW

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules. On the bottom of the base of this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalence Number (REN) for this equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company. The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your telephone number is called. In most, but not all areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should contact your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If your telephone equipment causes harm to the telephone network, the telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. But if advance notice isn't practical, you will be notified as soon as possible. You will be informed of your right to file a complaint with the FCC.

Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper functioning of your equipment. If they do, you will be notified in advance to give you an opportunity to maintain uninterrupted telephone service. If you experience trouble with this telephone equipment the telephone company may ask that you disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs.

This equipment is hearing aid compatible.

SERVICE

According to FCC regulations, this equipment, which has been certified and registered by the FCC, may only be repaired by authorized persons. If repairs or adjustments are made by an unauthorized person, the FCC certification may be voided. Should you encounter any problems, please call the **Southwestern Bell Freedom Phone® Retail Sales** Toll-Free Customer Help Line for assistance: **1-800-366-0937**, Monday - Friday 8:30 AM - 9:00 PM, and Saturday 8:30 AM - 12:30 PM (EST). You can also visit our website at http://www.swbfreedomphone.com.

FOR IN-WARRANTY SERVICE:

Package your complete unit (including all adapters, line cords, and other accessories) and ship the unit postage prepaid* and insured (for your protection) to:

SOUTHWESTERN BELL FREEDOM PHONE®
DEPT.: In Warranty Repair
7475 North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

Be sure to include your return address, proof of purchase, a daytime phone number, $5.00 for postage and handling*, and a brief explanation of your difficulties.
*NOTE: California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions.

FOR OUT-OF-WARRANTY SERVICE:

You may call our toll-free Help Line for the price of a replacement before returning your unit. Please follow all instructions for In-Warranty service (above) to return your unit, and mark the package: **DEPT.: Out-of-Warranty**.

If you have called and know the cost of your replacement, please include this information with your unit for prompt service.

QUESTIONS?
STOP ... don't take unit back to the store.
LOOK ... for the toll-free "help" telephone number.
LISTEN ... as our experts talk you through the problem.

For immediate answers to your questions regarding operation, missing parts or installation, call the:
Southwestern Bell Freedom Phone®
Retail Sales Help Line at:
1-800-366-0937

LIMITED WARRANTY

This **Southwestern Bell Freedom Phone®** is warranted to the original purchaser to be free from defects in materials and workmanship under normal installation, use, and service for a period of two (2) years from the date of purchase as shown on the purchaser's receipt.

The obligation of **Southwestern Bell Freedom Phone® Retail Sales** under this warranty shall be limited to repair or replacement (at our option) during the warranty period of any part which proves defective in material or workmanship under normal installation, use, and service, provided the product is returned to **Southwestern Bell Freedom Phone® Retail Sales** TRANSPORTATION CHARGES PREPAID. (California residents call 1-800-366-0937 for shipping instructions). Products returned to us or to an Authorized Service Center must be accompanied by a copy of the purchase receipt. In the absence of such purchase receipt, the warranty period shall be two (2) years from the date of manufacture. To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center nearest you together with your sales slip and $5.00 for postage and handling. (California residents need only provide proof of purchase). You may also have other warranty rights which vary from state to state.

This warranty shall be invalid if the product is damaged as a result of defacement, misuse, abuse, neglect, accident, destruction or alteration of the serial number, improper electrical voltages or currents, repair alteration or maintenance by any person or party other than our own service facility or an authorized Service Center, or any use violative of instructions furnished by us.

This warranty is also rendered invalid if this product is removed from the country in which it was purchased, if it is used in a country in which it is not registered for use, and/or if it is used in a country for which it was not designed. Due to variations in telephone systems and communications laws, this product may be illegal for use in some countries. **Southwestern Bell Freedom Phone® Retail Sales** assumes no responsibility for damages or penalties incurred resulting from the use of this product in a manner or location other than that for which it is intended.

This one-year limited warranty is in lieu of all other expressed warranties, obligations, or liabilities.
ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE ONE-YEAR DURATION OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, WHATSOEVER.

Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ANTES DE USAR SU EQUIPO TELEFÓNICO, SIGA LAS REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, ELECTROCUCIÓN Y LESIONES A PERSONAS, ASÍ COMO:

1. Lea y entienda todas las instrucciones.
2. Siga todos los avisos e instrucciones indicados en el aparato.
3. Desconecte este aparato del enchufe de la pared antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use un trapo húmedo para limpiarlo.
4. No use este aparato cerca del agua, por ejemplo, cerca de una tina, lavabo, fregadero, o lavadero, en un sótano mojado o cerca de una piscina.
5. No coloque este aparato en un carrito, base o mesa inestable. El aparato puede caerse y sufrir serios daños.
6. Las ranuras y aberturas en la cubierta y en la parte trasera o inferior son para ventilación, como protección contra el sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben de obstruirse o taparse. Estas aberturas nunca deben de obstruirse al colocar el aparato en la cama, sofá, alfombra, u otra superficie similar. Nunca debe de colocarse este aparato cerca o encima de un radiador, calentador o registro de calor. Este aparato no debe de colocarse en una instalación empotrada a menos de que cuente con adecuada ventilación.
7. Este aparato sólo debe de ser usado con el tipo de fuente de energía indicado en la etiqueta. Si usted no está seguro del tipo de fuente de energía que tiene su casa, consulte con su distribuidor o con la compañía local de electricidad.
8. No permita que un objeto quede encima del cable eléctrico. No coloque este aparato en donde el cable sufrirá abusos debido a personas caminando encima de él.
9. No conecte demasiados cables o extensiones al enchufe de la pared puesto que podrían causar un incendio o electrocución. Evite el derramar cualquier clase de líquido en el aparato.

Sold by:
TWAcommerce.com
http://www.TWAcomm.com
Toll Free: (877) 892-2666

10. Nunca introduzca objetos de cualquier tipo a este aparato por las ranuras de la cubierta, puesto que podrían tocar puntos peligrosos de voltaje o hacer cortocircuito resultando en un riesgo de fuego o electrocución.
11. Para reducir el riesgo de electrocución, no trate de desarmar el aparato, llévelo a un centro de servicio autorizado cuando sea necesario proporcionarle servicio o reparaciones. El abrir o quitar las cubiertas podrá exponerle a voltajes peligrosos u otros riesgos. El volver a armar incorrectamente el aparato podrá causar electrocución al usar nuevamente el aparato.
12. Cuando se presente alguno de los siguientes problemas, desconecte el aparato del enchufe de la pared y consulte con una persona calificada para que le proporcione servicio:
    a. Si el cable eléctrico o el enchufe está dañado o deshilachado.
    b. Si se ha derramado algún líquido en el aparato.
    c. Si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
    d. Si el aparato no funciona normalmente después de seguir las instrucciones de operación. Ajuste solamente aquellos controles indicados en las instrucciones de operación, puesto que el ajustar incorrectamente otros controles podrá causar daños y muchas veces podrá requerir de mayor servicio de parte de un técnico calificado para que el aparato funcione normalmente.
    e. Si el aparato se ha caído o si la cubierta se ha dañado.
    f. Si el aparato muestra un cambio distinto en su operación.
13. Evite usar un teléfono (a menos de que sea un teléfono inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede existir la remota posibilidad de electrocución a causa de un relámpago.
14. Nunca use el teléfono para reportar una fuga de gas si el teléfono está cerca de la fuga.

Guarde Estas Instrucciones

Sold by:
TWAcomm.com
http://www.TWAcomm.com
Toll Free: (877) 892-2666

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

¡FELICIDADES!

Usted ha comprado un teléfono de diseño moderno (DESIGNER SLEEKLINE TELEPHONE) fabricado bajo las más altas normas de calidad de Southwestern Bell Freedom Phone®. Antes de conectar o usar su nuevo teléfono, sírvase leer este Manual de Usuario.

DESEMPACANDO EL APARATO

Cuidadosamente saque su teléfono de la caja. Además del MICROTELÉFONO y la BASE del teléfono, la caja debe de contener lo siguiente:

- Un cable modular en espiral de 10 pies
- Un cable telefónico modular de 7 pies
- Un cable telefónico modular de 5 pulgadas
- Un Manual del Usuario/Tarjeta de Garantía
- Una tarjeta adicional directorio de memorias

INSTALACIÓN

SIGA ESTAS PRECAUCIONES ANTES DE INSTALAR EL APARATO:

1. Nunca instale cable telefónico durante una tormenta eléctrica.
2. Nunca instale enchufes telefónicos en lugares mojados a menos de que el enchufe esté diseñado específicamente para dichos lugares.
3. Nunca toque cable telefónico sin aislamiento o las terminales a menos de que la línea telefónica haya sido desconectada en la red de interconexiones.
4. Tenga cuidado al instalar o modificar cualquier línea telefónica.

1. TARJETA DIRECTORIO DE MEMORIAS

a. Con un clip de papel levante la CUBIERTA DE LA TARJETA DIRECTORIO DE MEMORIAS.
b. Escriba en la tarjeta el nombre y número telefónico de la persona/compañía que usted guardó en la memoria.
c. Coloque la cubierta nuevamente.

2. USANDO EL TELÉFONO EN UN ESCRITORIO

a. Conecte el cable telefónico de 7 pies al enchufe que se encuentra en la parte inferior de la BASE, insértelo por la ranura hacía la parte trasera de la unidad, luego conéctelo al enchufe modular de la pared.



b. Coloque el cable en espiral a los enchufes en el MICROTELÉFONO y la BASE.

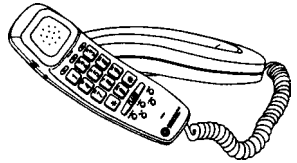

3. COLGANDO EL TELÉFONO EN LA PARED

Cuando el teléfono modelo FC2548/FM4000 está montado en la pared, la GUÍA DEL MICROTELÉFONO sirve para mantener el MICROTELÉFONO en su lugar en el soporte.

EN LA PARED SOBRE UNA PLACA:

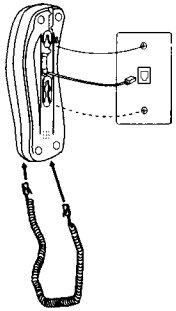

a. Conecte el cable telefónico corto al enchufe localizado en la parte inferior de la BASE y al enchufe en la placa.
b. Cuelgue la BASE en los dos pernos y jale hacia abajo para que la BASE quede asegurada en su lugar.
c. Conecte el CABLE EN ESPIRAL a los enchufes del MICROTELÉFONO y de la BASE.

EN LA PARED SIN UNA PLACA:

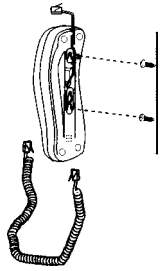

a. Para asegurar bien la base a la pared, instale dos tornillos con taquetes en la pared, uno arriba del otro unos 3 1/4 de pulgada (8.2 cm) de distancia uno del otro y saliendo unos 3/16 de pulgada (.5 cm) de la pared.
b. Instale el cable telefónico largo al enchufe en la BASE, insértelo por la ranura hacía la parte superior de la unidad, luego conéctelo al enchufe modular de la pared como se muestra aquí.
c. Cuelgue la BASE sobre los tornillos y jale hacia abajo para que quede asegurada en su lugar.
d. Conecte el CABLE EN ESPIRAL a los enchufes del MICROTELÉFONO y de la BASE.

NOTA: Existe un método para mantener al microteléfono descolgado al montar el teléfono en la pared. Coloque el microteléfono en el descanso arriba de la tecla para restablecer el tono. Esta es una caracteristica cómoda cuando necesita llamar a una persona al teléfono o si lo interrumpen durante una conversación.

4. INTERRUPTOR DE TONO/PULSO

COLOQUE EL INTERRUPTOR A SU TIPO DE SERVICIO. Si no sabe si tiene servicio de tono o de pulso:

a. Coloque el INTERRUPTOR en “TONE”.
b. Al escuchar un tono para marcar, oprima cualquier TECLA en el TECLADO. Si se corta el tono para marcar, déjelo en “TONE”. Si no se corta, cambie el interruptor a “PULSE”.

Marcado Combinado: Si cuenta con servicio a base de Pulsos, puede cambiar temporalmente a marcado a base de Tonos (TONE) si es necesario para los diferentes servicios personalizados. Oprima la tecla “ ✻ ” y todas las subsiguientes funciones de marcado serán en la modalidad de “TONE”, hasta terminar la llamada.

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

TECLA PARA EL REMARCADO DEL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Automáticamente vuelve a marcar el último número que usted marcó (hasta 32 dígitos en la modalidad de pulso y 31 digitos en la modalidad de tone). Si el número que usted marcó está ocupado o no fue contestado:

a. Levante el MICROTELÉFONO.
b. Oprima la tecla de Remarcar (REDIAL).

FUNCIÓN SILENCIADORA (MUTE)

Esta función no permite que la persona que le llamó escuche su conversación u otros sonidos de la habitación. Oprima y mantenga oprimida la tecla Silenciadora (MUTE) por el tiempo que desea activada esta función.

TECLA PARA GUARDAR (PARA PROGRAMAR LA MEMORIA)

Puede guardar hasta 13 números telefónicos que usted marca con mayor frecuencia (con un máximo de 16 dígitos en la modalidad de pulso y 15 digitos en la modalidad de tono) en su FC2548/FM4000: 3 teclas de prioridad las cuales pueden ser marcadas al oprimir una sola tecla, y 10 números adicionales los cuales pueden ser marcados al oprimir solamente 2 teclas.

PARA PROGRAMAR LAS 3 TECLAS DE PRIORIDAD:

1. Levante el microteléfono, espere un tono para marcar.
2. Oprima y suelte la tecla Guardar (STORE).
3. Marque el número telefónico que desea guardar. (El teléfono no manda la señal de marcado).
4. Oprima y suelte la tecla Guardar (STORE) nuevamente.
5. Oprima en una de las teclas de prioridad M1, M2 ó M3 en donde desea guardar el número. Coloque el microteléfono en su base.

PARA PROGRAMAR LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS MARCADOS CON MAYOR FRECUENCIA

1. Levante el microteléfono, espere un tono para marcar.
2. Oprima y suelte la tecla Guardar (STORE).
3. Marque el número telefónico que desea guardar. (El teléfono no manda la señal de marcado).

4. Oprima y suelte la tecla Guardar (STORE) nuevamente.
5. Oprima en una de las teclas (0-9) en el teclado en donde desea guardar el número. Coloque el microteléfono en su soporte.

En la base del teléfono se encuentra una Tarjeta Directorio para anotar el nombre y el número telefónico correspondientes a la persona/compañía que usted guardó en la memoria.

TECLA DE MEMORIA (PARA USAR NÚMEROS GUARDADOS EN LA MEMORIA)

Cómo marcar los números de prioridad guardados en la Memoria bajo un solo número:

1. Levante el microteléfono, espere un tono para marcar.
2. Oprima M1, M2 ó M3 respectivamente en donde está guardado el número que desea marcar.

Cómo marcar un número marcado con mayor frecuencia guardado en la Memoria:

1. Levante el microteléfono, espere un tono para marcar.
2. Oprima y suelte la tecla Memo.
3. Oprima la tecla (0-9) en donde está guardado el número que desea marcar.

BORRANDO UN NÚMERO GUARDADO EN LA MEMORIA

Simplemente repita los pasos indicados arriba en la sección de "Operación de la Memoria" reemplazando el número previamente guardado con un nuevo número.

TECLA PARA RESTABLECER EL TONO

Al final de una llamada, usted puede volver a hacer otra llamada sin tener que colgar el MICROTELÉFONO en su soporte. Oprima y mantenga oprimida la tecla Restablecer (RESET) para colgar el teléfono.

TECLA FLASH (LLAMADA EN ESPERA)*

Esta función le permite accesar el servicio de Llamada en Espera que ofrece su compañía local de teléfonos* o accesar un nuevo tono para marcar.

* Requiere contar con dicho servicio que ofrece su compañía local de teléfonos.

TIMBRE APAGADO/BAJO/ALTO

Su teléfono cuenta con un timbre armónico de tono dual el cual puede ser ajustado a un nivel de sonido alto (High) o bajo (Low). Cuando no desee interrupciones, coloque

el interruptor en posición de apagado (Off). Puede seguir haciendo sus llamadas, sin ser interrumpido con llamadas entrantes.

TECLADO ILUMINADO

La unidad viene con un teclado iluminado para poder marcar en un lugar de poca luz.

CONTROL DEL VOLUMEN DEL RECEPTOR

El CONTROL DEL VOLUMEN DEL RECEPTOR se encuentra a un lado del microteléfono. Este control le permite ajustar el nivel de volumen del receptor de normal a alto para un sonido más agradable.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el teléfono, use un detergente suave y un trapo ligeramente húmedo, evitando usar solventes fuertes o abrasivos.

COMPATIBILIDAD CON APARATOS PARA LA AUDICIÓN

El modelo FC2548/FM4000 es compatible con aparatos para la audición de de acoplamiento inductivo.

REQUERIMIENTOS DE LA FCC

Este aparato cumple con la Parte 68 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). En la parte inferior de la base de este aparato hay una etiqueta que contiene, entre otra información, el Número de Registro de la FCC y el Número de Equivalencia del Timbre (REN) de este aparato. Usted debe de, al ser requerido, proporcionar esta información a su compañía local de teléfonos. El número REN es usado para determinar el número de aparatos que usted puede conectar a su línea telefónica para que estos aparatos suene al recibir una llamada. En la mayoría, pero no en todas las áreas, la suma de todos los números REN no deberá de ser superior a cinco (5.0). Para estar seguro del número de aparatos que usted puede conectar a su línea, como lo establece el número REN, debe de ponerse en contacto con su compañía local de teléfonos para determinar el máximo número de REN para su área telefónica en particular.

Si su equipo causa daños a la red telefónica, la compañía de teléfonos le podrá descontinuar su servicio temporalmente. Le notificará por anticipado, cuando sea posible. Sin embargo, si no es posible notificarle por anticipado, será notificado tan pronto como sea posible. Será informará de su derechos a presentar una reclamación ante la FCC.

Su compañía de teléfonos podrá efectuar cambios en sus instalaciones, equipo, operaciones o procedimientos que pudieran afectar el correcto funcionamiento de su equipo telefónico. Si lo hacen, la compañía de teléfonos le notificará por anticipado para darle la oportunidad de mantener el servicio telefónico sin interrupciones. Si tiene problemas con este aparato telefónico, la compañía de teléfonos le podrá solicitar que desconecte este aparato de la red hasta que el problema sea corregido o hasta que usted esté seguro de que el aparato funcione bien. Este equipo no puede ser usado con servicio de monedas proporcionado por la compañía de teléfonos. La conexión a líneas compartido (party lines) está sujeta a tarifas estatales.

SERVICIO

Según los reglamentos de la FCC, este equipo, el cual ha sido certificado y registrado por la FCC, sólo puede ser reparado por personal técnico autorizado. Si personal no autorizado efectúa reparaciones o ajustes al equipo, podrá anular la certificación de la FCC. Si usted tiene problemas con este equipo, sírvase llamar a la Línea Directa del Consumidor de **Southwestern Bell Freedom Phone®** al número telefónico sin cargo en los Estados Unidos: 1-800-366-0937, de lunes a viernes entre las horas de 8:30 a.m. y 9:00 p.m., y sábados de 8:30 a.m. - 12:30 p.m. Tiempo Estándar del Este (EST). También puede visitar nuestro sitio en la Red Mundial: http://www.swbfreedomphone.com

PARA SERVICIOS BAJO LA GARANTÍA:

Empaque bien todo el aparato (incluyendo adaptadores, cables, y otros accesorios) y envíe todo con porte pagado* y asegurado (para su protección) a:

SOUTHWESTERN BELL FREEDOM PHONE®
DEPT: In Warranty
7475 North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

Sold by:
TWAcomm.com
http://www.TWAcomm.com
Toll Free: (877) 892-2666